




ES: INSTRUCCIONES
APARATO
BACTERIOSTATICO

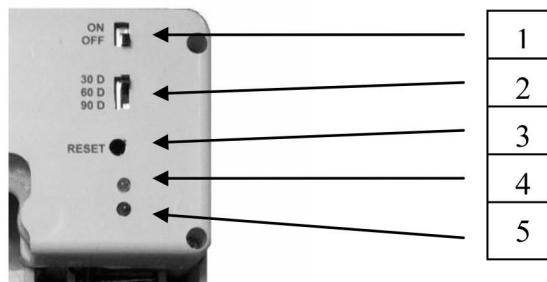

- (1): Interruptor ON-OFF.
- (2): Selector duración de la carga.
- (3): Pulsador RESET
- (4): Led On (verde).
- (5): Led Recambio (rojo).

INSTALACIÓN DEL APARATO

Se recomienda montar el aparato a una altura mínima de 2.20 metros sobre el suelo.

Montaje sobre la pared:

Hacer dos agujeros con la ayuda de un taladro, utilizando después dos tacos con sus respectivos tornillos.

PUESTA EN MARCHA

Llevar el selector "1" a la posición "OFF". Insertar dos pilas alcalinas LR20 1.5V. Colocar el recambio. Llevar el selector (1) a la posición "ON". Seleccionar la duración de la carga (30, 60 ó 45 días) mediante el selector (2). **Operación de prueba:** Presionar suavemente el pulsador RESET durante 1 segundo para realizar una prueba de funcionamiento.

Asegurarse que el atomizador del ambientador está alejado de la cara mientras efectúe la prueba. Cuando el aparato esté en modo "ON" y el funcionamiento es correcto el led verde se ilumina intermitentemente cada 3 segundos. Utilizar el selector (1) para la conexión "ON" desconexión (OFF) del aparato.



FIGURA "A"

FIN DE LA CARGA

Una vez transcurridos los 30, 60 ó 45 días seleccionados, los Led verde y rojo se iluminan intermitentemente, indicándonos que se debe realizar la sustitución de la carga. El aparato se parará automáticamente.

CAMBIO DE LA CARGA

Poner el aparato en "OFF". Quitar la carga vacía. Colocar la nueva carga. Poner el aparato en "ON". Pulsar suavemente el botón RESET y mantener pulsado hasta

que se apague la luz roja y esperar que se vuelva a encender, para poner la máquina a cero.



DURACIÓN DE LAS PILAS

La duración de las pilas es superior a 6 mese

.....

Máquina de W.C. apta para dispensar SANITAR (producto bacteriostático, limpiador, desincrustrante y ambientador). Para uso profesional.

.....

PRECAUCIONES

Mantener el atomizador lejos de productos alimentarios. Evite el contacto con la piel y los ojos. Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de contacto con la piel o los ojos aclarar bien con agua tibia. No pulverizar en superficies de material plástico, superficies barnizadas o pintadas. No dejar las pilas agotadas en el aparato